

使ってください。確かな性能。



阪神淡路大震災以降、耐震性能偽装などを契機として、住宅の品質・性能にかかる法律の改正や制定が相次いでおります。また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」により、全国的に乾燥材や性能表示材への要求が高まり、岐阜県におきましても、林業・木材産業及び住宅産業にたずさわる事業者が協力することとなりました。

岐阜県森林組合連合会及び岐阜県木材協同組合連合会の緊密な連携のもと、岐阜県産材の性能表示に取り組むことが、今後の業界全体の発展につながるものと考え、岐阜県林政部の指導を頂きながら、平成22年6月に「ぎふ性能表示材認証センター」が設立されました。県産材のブランド力の向上と県産材の需要拡大を目指し、性能を表示した岐阜県産材の安定供給を進めております。

ぎふ性能表示センターの概要

- 審査委員会

- 審査委員

(学識経験者・消費者・工務店・建築士・製材工場・流通業者・行政)

- ・工場認定に関すること
- ・工場認定、製品認証に係る指導、助言
- ・認証検査員の認定に関すること

- 役員

(岐阜県内各地域を代表する製材事業者・岐阜県森林組合連合会・岐阜県木材共同組合連合会)

- ・ぎふ性能表示材を出荷する工場の現地調査・認定
- ・ぎふ性能表示材として出荷したい製品の検査・認証
- ・ぎふ性能表示材の普及啓発

- 認証検査員

- ・工場認定の事前調査・製品認証・抜き打ち検査等

事務局：ぎふ性能表示材認証センター

所在地：岐阜市六条江東2丁目5-6 岐阜県森林組合連合会内

TEL：058-275-4892

FAX：058-275-4899

mail：g-ninsho@g-moriren.or.jp

目次

1. ぎふ性能表示材について.....	1
・ ぎふ性能表示材の基準.....	2
・ ぎふ性能表示材の曲げヤング係数	3
・ ぎふ性能表示材の使い方	4
・ 発注する際の寸法規格について	5
2. 会員一覧.....	6
・ 認定工場一覧【R7 年 10 月 更新】	7
・ 正会員一覧【R7 年 10 月 更新】	9
・ 内装材出荷工場一覧【R7 年 10 月 更新】	11
・ 賛助会員一覧【R7 年 10 月 更新】	12
3. ぎふ性能表示材 品質・性能表示規定に関する規定	13
4. その他	23
・ グレーシングマシン貸出について	24
・ 入会申込・様式について	28

1. ぎふ性能表示材について

使ってください。確かな性能。

ぎふ 性能表示材

ぎふ性能表示材認証センター

ぎふ性能表示材の基準

ぎふ性能表示材の曲げヤング係数

ぎふ性能表示材の使い方

発注する際の寸法規格について

1 ぎふ性能表示材の基準

■ ぎふ性能表示材とは

ぎふ性能表示材とは J A S に準じ岐阜県が定めた含水率・ヤング係数・寸法などの測定・表示基準をクリアしたぎふ証明材です。（ぎふ証明材と、合法的に伐採された岐阜県産材です）

ぎふ性能表示材は、岐阜県産スギ横架材スパン表と連動しており、長期優良住宅認定の際 構造計算に適用できる構造材としてお使いいただけます。
現在、当センターは80社以上の会員様が加盟しており岐阜県の支援を受けて信頼性の確保に努め認定工場の検査にあたっております。



・ヤング係数が E50未満の場合は出荷しません

ぎふ性能表示材	基準	
等級	曲げヤング係数 (Gpa又は 10^3N/mm^2)	
GE-50	平均 5.0以上	下限 4.0以上
GE-70	平均 7.0以上	下限 6.0以上
GE-90	平均 9.0以上	下限 8.0以上
GE-110	平均 11.0以上	下限 10.0以上
GE-130	平均 13.0以上	下限 12.0以上
GE-150	平均 15.0以上	下限 14.0以上

・全国木材検査・研究協会が認定された測定機器を使用し、含水率測定を必ず行います



▲ヤング係数測定器



▲簡易型ヤング係数測定器



▲含水率測定器

1 ぎふ性能表示材を使う3つのメリット



事務局：ぎふ性能表示材認証センター（岐阜県森林組合連合会内）
岐阜市六条江東2丁目5-6 TEL 058-275-4892

使ってください。確かな性能。

ぎふ 性能表示材

ぎふ性能表示材認証センター

ぎふ性能表示材の基準

ぎふ性能表示材の曲げヤング係数


ぎふ性能表示材の使い方

発注する際の寸法規格について

2 ぎふ性能表示材の曲げヤング係数

■ 曲げヤング係数とは

木材のたわみ難さを表す性能数値です。
数値が大きいくほど 木材がたわみ難く堅い。住宅の梁桁の断面決定に重要な計算根拠として必要な性能数値です。
また 曲げヤング係数を測定して区別することを グレーディングといいます。

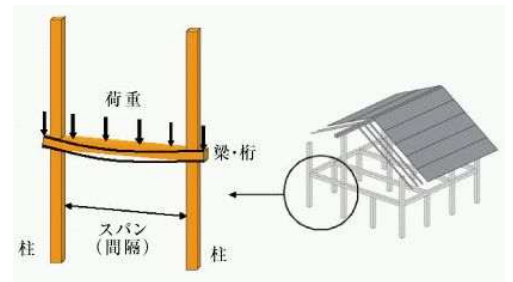

曲げ強度とは


木材がボキッと折れ曲がるまで どれくらいの強さまで耐えられるかを示す強度です。
目安としてスギ E 70 の曲げ強度は ミマツ E 110 と同等の強度です。

topics

木材の材料としての性質について

木材は樹から10～15年目までの年輪(未成熟材)までは、細胞の長さが短い、細胞壁が薄いなどの性質があり曲げヤング係数が低いことがわかっています。若くて細い時には、風に曲がることで対応していると言われています。20年目以降の年輪(成熟材)は細胞も強くなっています。尚、100年経っても未成熟材の性質は変わりません。太い材は、成長が良いため、未成熟材の面積が大きい場合が多く、曲げヤング係数を低下させている原因と言われています。しかし、このことは、心材・辺材の考え方とは異なるものです。

■ 未成熟材と成熟材

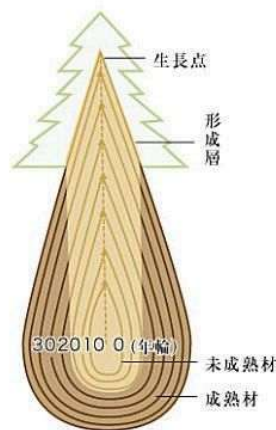

設計・施工にあたり、注意していただきたいこと

ぎふ性能表示材認証センター認定工場のグレーディング実績より
大きい材ほど年輪幅が広く、太い元玉に近い材ほど曲げヤング係数が低いことがわかり、
断面の小さい材ほど高い曲げヤング係数の材が出荷出来ます。



発注する際は、曲げヤング係数が高い材ばかりではなく、断面を大きくしたり、
他の樹種や集成材で対応するなどの、適材適所な発想がロスを省き、
効率の良い設計施工が可能になります。

事務局：ぎふ性能表示材認証センター（岐阜県森林組合連合会内）
岐阜市六条江東2丁目5-6 TEL 058-275-4892

使ってください。確かな性能。

ぎふ 性能表示材

ぎふ性能表示材認証センター

ぎふ性能表示材の基準

ぎふ性能表示材の曲げヤング係数


ぎふ性能表示材の使い方

発注する際の寸法規格について

3 ぎふ性能表示材の使い方

施主（発注者）に安心・安全な家作りや確かな製材品使用についてアピールしたい時など、長期優良住宅申請の横架材断面決定根拠としてスパン表と併せてご利用ください。

ぎふ性能表示材と岐阜県産材スギ横架材スパン表を使えば、梁桁の断面を小さくすることができる場合があります。

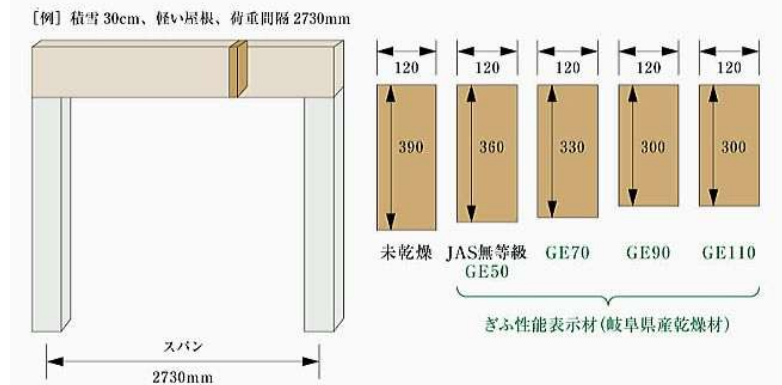

事務局：ぎふ性能表示材認証センター（岐阜県森林組合連合会内）
岐阜市六条江東2丁目5-6 TEL 058-275-4892

使ってください。確かな性能。

ぎふ 性能表示材

ぎふ性能表示材認証センター

ぎふ性能表示材の基準

ぎふ性能表示材の曲げヤング係数

ぎふ性能表示材の使い方

発注する際の寸法規格について

4 発注する際の寸法規格について

ぎふ性能表示材認証センター認定工場では、岐阜県が提案する寸法規格の標準化（寸法規格化）に協力しています。岐阜県では、岐阜県産材で一般的に使用されている梁桁材の断面寸法について調査を行い生産・発注の時の規格下表のよう提案しています。この規格を中心に設計してください。規格木材を中心に利用することで、供給側もストックしやすくなり安定供給されるようになります。

■「ぎふ証明材」製品規格化寸法一覧表

（単位：mm）

木口の長辺（梁せい）												
木口の短辺	105	105			150	180		240				
	120		120		150	180	210	240	270	300	330	360
	150							240		300		360



主要規格



準規格

規格集約化対象外の製品を利用したい場合は、出荷者等にお問い合わせください。
（在庫製品で対応できない場合があります。）



事務局：ぎふ性能表示材認証センター（岐阜県森林組合連合会内）
岐阜市六条江東2丁目5-6 TEL 058-275-4892

2. 会員一覧

ぎふ性能表示材認定工場名簿					
認定 番号	事業者名	郵便番号	所在地	認証指 定工場	令和7年10月現在 工場区分
					I 種種別・II 種
001	東濃ひのき製品流通協同組合	509-1113	加茂郡白川町三川1539	○	I・乾燥・機械
002	株式会社井上工務店	506-0818	高山市江名子町2715-11	○	II
004	桑原木材株式会社 金山工場	509-1604	下呂市金山町東沓部3498-178		I・乾燥・構造・造作
005	有限会社倉地製材所	509-2506	下呂市萩原町羽根408		I・乾燥・機械・構造
006	共和木材工業株式会社	509-9232	中津川市坂下872-1	○乙	I・乾燥・構造・造作
007	株式会社東海木材相互市場 大口工場	480-0121	愛知県丹羽郡大口町河北2-2	○	I・乾燥・構造
008	交告製材株式会社	509-0108	各務原市須衛町7-93-1		I・乾燥・構造
009	飛騨高山森林組合 新宮工場	506-0162	高山市新宮町228-1	○	I・乾燥・機械・ 構造・下地(AD)
010	株式会社三和木	509-1111	加茂郡白川町切井1218-10		I・構造
013	有限会社森製材所	501-6318	羽島市上中町沖1670		I・構造・造作
015	有限会社釜戸ソーミル製材工場	509-6472	瑞浪市釜戸町1990-1	○乙	I・乾燥・構造
016	斎藤木材有限会社	515-1303	三重県松阪市飯南町下仁柿551	○	I・乾燥・機械・構造
017	株式会社オオコーチ勢和工場	519-2212	三重県多気郡多気町色太950-1	○	I・乾燥・機械・ 構造・造作・下地
018	株式会社丸七ヒダ川ウッド製材工場	509-0403	加茂郡七宗町中麻生781-3		I・乾燥・構造・造作
019	株式会社翠豊	509-1112	加茂郡白川町赤河358-1		I・構造
020	南ひだウッド協同組合 ドライウッド工場	509-2506	下呂市萩原町羽根503-6	○	I・機械・構造
021	浅野木材株式会社	503-0854	大垣市築捨町2-67		II
023	澤崎建設株式会社	501-5116	郡上市白鳥町中西819-1		II
025	東白川製材協同組合	509-1302	加茂郡東白川村神土2594-1		I・乾燥・構造
026	株式会社トーホー	509-1431	加茂郡白川町黒川1822		I・乾燥・構造・造作
027	美濃建築製品センター株式会社	501-5122	郡上市白鳥町為真858-1		II
030	恵那小径木加工協同組合	509-7122	恵那市武並町竹折328-239	○乙	I・乾燥・構造
031	株式会社梅田製材所	508-0421	中津川市加子母6025		I・構造
032	有限会社マルワイ製材所	508-0421	中津川市加子母1890		I・構造・造作
033	株式会社伊藤木材店	508-0351	中津川市付知町4944-2-1		II
034	グリーンウッドタクミ協同組合	515-0088	三重県松阪市木の郷町12	○	I・乾燥・構造・ 造作・下地
036	早川木材株式会社	508-0351	中津川市付知町6790		II
037	株式会社かつら木材商店	649-2621	和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見3278-1		I・乾燥・機械・ 構造
038	株式会社アオキウッド	509-2505	下呂市萩原町古関18-1		II

ぎふ性能表示材認定工場名簿					
認定 番号	事業者名	郵便番号	所在地	認証指 定工場	令和7年10月現在 工場区分
					I 種種別・II 種
039	桑原木材工業株式会社	501-2802	関市洞戸通元寺33		II
042	丸武木材株式会社 関営業所	501-3601	関市上之保11658-1		II
043	伊藤林産有限会社	508-0421	中津川市加子母2868番地1		I・構造
048	院庄林業株式会社 久米工場	709-4612	岡山県津山市くめ字団地50-68	○	I・乾燥・機械・ 構造
049	株式会社田口建設	508-0351	中津川市付知町9595-1		II
051	親和木材工業株式会社	509-0108	各務原市須衛町7-178-1		I・乾燥・構造
052	株式会社山共	509-1301	加茂郡東白川村越原976-10		I・造作用製材
054	山本産業株式会社	501-0501	揖斐郡大野町稲富1447-1		I・構造
056	株式会社中島工務店	509-9131	岐阜県中津川市千旦林230-1		II
057	MFP合同会社 川上工場	509-9201	中津川市川上田畑470-10		I・乾燥・機械
058	株式会社柘植建設	509-8232	恵那市飯地町2843番地		II
059	西垣林業株式会社 豊田工場	470-0371	愛知県豊田市御船町山ノ神56-116		I・乾燥・機械・構 造
060	桑原木材株式会社 美濃加茂製材工場	505-0008	岐阜県美濃加茂市伊深町677		II

※供給量・在庫状況は各工場へお問合せください

ぎふ性能表示材認証センター正会員名簿

令和7年10月現在

会員数	地域	事業者名	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号
1	岐阜	有限会社森製材所	501-6318	羽島市上中町沖1670	058-398-3205	058-398-3212
2	岐阜	日比野製材株式会社	501-1102	岐阜市岩利871-1	0582-38-8040	0582-35-7808
3	岐阜	親和木材工業株式会社	509-0108	各務原市須衛町7-178-1	058-384-8784	058-370-2859
4	岐阜	交告製材株式会社	509-0108	各務原市須衛町7-93-1	058-384-9328	058-384-9358
5	西濃揖斐	株式会社スギヤマ	501-0601	揖斐郡揖斐川町北方1826	0585-22-0422	0585-22-5008
6	西濃大垣	浅野木材株式会社	503-0854	大垣市築捨町2-67	0584-89-4247	0584-89-7085
7	西濃揖斐	長屋木材株式会社	501-0512	揖斐郡大野町上秋91	0585-32-1419	0585-32-4410
8	西濃揖斐	山本産業株式会社	501-0501	揖斐郡大野町稲富1447-1	0585-32-2110	0585-35-2337
9	中濃可茂	株式会社山共	509-1301	加茂郡東白川村越原976-10	0574-78-2516	0574-78-2236
10	中濃可茂	東濃ひのき製品流通(協)	509-1113	加茂郡白川町三川1539	0574-72-2577	0574-72-2677
11	中濃可茂	(株)丸七ヒダ川ウッド製材工場	509-0403	加茂郡七宗町中麻生781-3	0574-48-2201	0574-48-2231
12	中濃可茂	株式会社翠豊	509-1112	加茂郡白川町赤河358-1	0574-73-1458	0574-73-1963
13	中濃可茂	東白川製材(協)	509-1302	加茂郡東白川村神土2594-1	0574-78-2118	0574-78-3888
14	中濃可茂	(有)栄進工業 本社	509-0511	加茂郡七宗町神淵3606	0574-46-1221	0574-46-1183
15	中濃可茂	株式会社カネダイ	509-1111	加茂郡白川町切井1116-1	0574-73-1503	0574-73-1687
16	中濃可茂	株式会社トーホー	509-1431	加茂郡白川町黒川1822	0574-77-2111	0574-77-2116
17	中濃可茂	株式会社三和木	509-1111	加茂郡白川町切井1218-10	0574-73-1121	0574-73-1122
18	中濃可茂	株式会社今井木材	509-1107	加茂郡白川町河東492番地	0574-75-2051	0574-75-2673
19	中濃郡上	白鳥林工協業組合	501-5124	郡上市白鳥町大島向野1546	0575-82-2127	0575-82-4278
20	中濃郡上	大塚林業合資会社	501-4607	郡上市大和町徳永335番地	0575-88-2112	0575-88-2146
21	中濃郡上	澤崎建設株式会社	501-5116	郡上市白鳥町中西819-1	0575-84-1221	0575-84-1817
22	中濃郡上	美濃建築製品センター株式会社	501-5122	郡上市白鳥町為真858-1	0575-82-4162	0575-82-2328
23	中濃郡上	株式会社金山住建	501-5114	郡上市白鳥町那留1527-8	0575-82-4614	0575-82-5275
24	中濃郡上	丸曽建設株式会社 製材工場	501-5116	郡上市白鳥町中西365-1	0575-84-1211	0575-84-1212
25	中濃美濃	大和製材株式会社	501-3601	関市上之保1214	0575-47-2025	0575-47-2307
26	中濃美濃	舟山森林生産加工販売(協)	501-3601	関市上之保村3230	0575-47-2211	0575-47-2311
27	中濃美濃	丸武木材株式会社 関営業所	501-3601	関市上之保11658-1	0575-24-0512	0575-24-5058
28	中濃美濃	桑原木材工業株式会社	501-2802	関市洞戸通元寺33	0581-58-2181	0581-58-2137
29	中濃美濃	シロヤマ建設株式会社	501-3601	関市上之保2623	0575-47-2662	0575-47-2663
30	中濃可茂	長尾建設株式会社	509-0511	加茂郡七宗町神淵1793-1	0574-46-1321	0574-46-1187
31	東濃	(有)釜戸ソーミル製材工場	509-6472	瑞浪市釜戸町1990-1	0572-63-2068	0572-63-2444
32	東濃	有限会社大和木材	509-5122	土岐市土岐津町土岐口2387-3	0572-55-1603	0572-54-6621
33	東濃恵那	共和木材工業株式会社	509-9232	中津川市坂下872-1	0573-75-2071	0573-75-3381
34	東濃恵那	株式会社井森建設	508-0201	中津川市田瀬962-1	0573-72-3012	0573-72-3612
35	東濃恵那	恵那小径木加工(協)	509-7122	恵那市武並町竹折328-239	0573-28-2175	0573-28-1610
36	東濃恵那	株式会社梅田製材所	508-0421	中津川市加子母6025	0573-79-2182	0573-79-3331
37	東濃恵那	有限会社ヤマハヤ	508-0351	中津川市付知町9838-2	0573-82-3443	0573-82-4352

ぎふ性能表示材認証センター正会員名簿

令和7年10月現在

会員数	地域	事業者名	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号
38	東濃恵那	有限会社マルワイ製材所	508-0421	中津川市加子母1890	0573-79-2195	0573-79-2689
39	東濃恵那	早川木材株式会社	508-0351	中津川市付知町6790	0573-82-2166	0573-82-4472
40	東濃恵那	株式会社伊藤木材店	508-0351	中津川市付知町4944-2-1	0573-82-2266	0573-82-4434
41	東濃恵那	株式会社田口建設	508-0351	中津川市付知町9595-1	0573-82-2497	0573-82-4589
42	東濃恵那	有限会社マルイチ製材	508-0421	中津川市加子母4470番地1	0573-79-2115	0573-79-3316
43	東濃恵那	伊藤林産有限会社	508-0421	中津川市加子母2868番地1	0573-79-2201	0573-79-3224
44	東濃恵那	株式会社中島工務店	509-9131	岐阜県中津川市千旦林230-1	0573-64-2131	0573-64-2214
45	東濃恵那	MFP合同会社 川上工場	509-9201	中津川市川上田畑470-10	0573-77-1916	0573-77-1915
46	東濃恵那	株式会社柘植建設	509-8232	恵那市飯地町2843番地	0573-26-4602	0573-26-4623
47	飛騨	笠原木材株式会社	509-3206	高山市久々野町山梨69-1	0577-52-2525	0577-52-3058
48	飛騨	株式会社井上工務店	506-0818	高山市江名子町2715-11	0577-33-0568	0577-33-0144
49	飛騨	飛騨高山森林組合	506-0162	高山市新宮町228-1	0577-37-5018	0577-37-5024
50	飛騨	株式会社たかもく	506-0041	高山市下切町1251	0577-32-0955	0577-34-8955
51	飛騨下呂	有限会社倉地製材所	509-2506	下呂市萩原町羽根408	0576-52-1876	0576-52-3580
52	飛騨下呂	桑原木材株式会社 金山工場	509-1604	下呂市金山町東沓部3498-178	0576-35-2190	0576-35-2303
53	飛騨下呂	南ひだウツ`協同組合 ドライウツ`工場	509-2506	下呂市萩原町羽根503-6	0576-52-4720	0576-52-4721
54	飛騨下呂	株式会社アオキウツド`	509-2505	下呂市萩原町古関18-1	0576-52-3888	0576-52-2828
55	飛騨下呂	有限会社飛騨製材	509-2514	下呂市萩原町中呂176-1	0576-52-1624	0576-52-3325
56	飛騨下呂	株式会社千田工業	509-1604	下呂市金山町東沓部3498-19	0576-35-2324	0576-35-2020
57	飛騨下呂	旭製材	509-2503	下呂市萩原町西上田1604	0576-24-1566	0576-24-2333
58	県外	(株)オオコーチ 勢和工場	519-2212	三重県多気郡多気町色太950-1	0598-49-3100	0598-49-3510
59	県外	(株)東海木材相互市場 大口工場	480-0121	愛知県丹羽郡大口町河北2-2	0587-95-1101	0587-95-1105
60	県外	株式会社阪内木材	515-1107	三重県松阪市阪内町492	0598-36-0443	0598-36-0862
61	県外	斎藤木材有限会社	515-1303	三重県松阪市飯南町下仁柿551	0598-32-2196	0598-32-4445
62	県外	グリーンウツ`タミ協同組合	515-0088	三重県松阪市木の郷町12	0598-20-2233	0598-20-2234
63	県外	株式会社かつら木材商店	649-2621	和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見3728	0739-55-2270	0739-55-3043
64	県外	院庄林業株式会社 久米工場	709-4612	岡山県津山市くめ字団地50-68	0868-57-7111	0868-57-7055
65	県外	ティンバラム株式会社	018-1734	秋田県大南秋田郡五城目町大川大川字ウツケ141-1	018-875-2151	018-875-5458
66	県外	西垣林業株式会社 豊田工場	470-0371	愛知県豊田市御船町山ノ神56-116	0565-77-1077	0565-77-1078
67	中濃可茂	桑原木材株式会社 美濃加茂製材工場	505-0008	岐阜県美濃加茂市伊深町677	0574-29-3303	0574-29-3303

ぎふ性能表示材 内装材出荷工場一覧				
				令和7年10月現在
認定 番号	事業者名	郵便番号	所在地	電話番号
001	東濃ひのき製品流通協同組合	509-1113	加茂郡白川町三川1539	0574-72-2577
005	有限会社倉地製材所	509-2506	下呂市萩原町羽根408	0576-52-1876
015	有限会社釜戸ソーミル製材工場	509-6472	瑞浪市釜戸町1990-1	0572-63-2068
018	株式会社丸七ビダ川ウツ製材工場	509-0403	加茂郡七宗町中麻生781-3	0574-48-2201
023	澤崎建設株式会社	501-5116	郡上市白鳥町中西819-1	0575-84-1221
026	株式会社トーホー	509-1431	加茂郡白川町黒川1822	0574-77-2111
027	美濃建築製品センター株式会社	501-5122	郡上市白鳥町為真858-1	0575-82-4162
032	有限会社マルワイ製材所	508-0421	中津川市加子母1890	0573-79-2195
051	親和木材工業株式会社	509-0108	各務原市須衛町7-178-1	058-384-8784
052	株式会社山共	509-1301	加茂郡東白川村越原976-10	0574-78-2516
054	山本産業株式会社	501-0501	揖斐郡大野町稲富1447-1	0585-32-2110
056	株式会社中島工務店	509-9131	岐阜県中津川市千旦林230番地の1	0573-64-2131
058	株式会社柘植建設	509-8232	恵那市飯地町2843番地	0573-26-4602

※会員工場であれば認定工場以外でも、センター検査員による製品認証を受ければ出荷可能ですので、事務局へお問い合わせください。

ぎふ性能表示材認証センター賛助会員名簿

令和7年10月現在

事業者名	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号
岐阜中央森林組合	501-2321	山県市谷合1358-1	0581-55-3128	0581-55-3028
揖斐郡森林組合	501-0603	揖斐郡揖斐川町上南方1973-370	0585-22-6511	0585-22-6512
可茂森林組合	509-0511	加茂郡七宗町神淵9756-1	0574-46-1008	0574-46-1298
中濃森林組合	501-3700	美濃市1571-3	0575-35-3010	0575-31-0388
郡上森林組合	501-4223	郡上市八幡町稲成525-7	0575-67-1133	0575-67-1132
加子母森林組合	508-0421	中津川市加子母4872-5	0573-79-3333	0573-79-3311
南ひだ森林組合	509-2311	下呂市乗政25-1	0576-26-3551	0576-26-3557
飛騨市森林組合	509-4263	飛騨市古川町上野571-1	0577-74-2030	0577-74-2025
後藤木材(株)本店	500-8447	岐阜市大倉町12	058-271-3003	058-271-3550
社団法人 岐阜県森林施業協会	500-8356	岐阜市六条江東2-5-6	058-215-0681	058-215-0682
(株)山木商行	500-8286	岐阜市西鶉1-62-1	058-272-1213	058-274-1899
ヤマガタヤ産業(株)	501-6019	羽島郡岐南町みやまち1-3	058-271-3111	058-271-3116
いびがわランバーテック(協)	501-0635	揖斐郡揖斐川町白檜666-11	0585-22-1171	0585-22-1220
(株)末永製作所	501-0606	揖斐郡揖斐川町房島1822-3	0585-22-0778	0585-22-2108
(有)狩野木材	501-5116	郡上市白鳥町中西697	0575-84-1231	0575-84-1025
有限会社 栄徳	505-0422	加茂郡八百津町久田見5195-1	0574-50-6319	0574-50-6319
(株)岡山工務店	508-0203	中津川市福岡685-1	0573-72-2100	0573-72-2140
(有)マルス製材所	508-0421	中津川市加子母1748	0573-79-3007	0573-79-3218
(協)東濃地域木材流通センター	509-7203	恵那市長島町正家石田613-10	0573-25-6788	0573-25-6766
(株)洞口工務店	506-2134	高山市丹生川町桐山671	0577-78-1555	0577-78-1996
株式会社 材販	509-2505	下呂市萩原町古関236	0576-53-2025	0576-53-2026
不二木材工業(株)	456-0062	愛知県名古屋市中区熱田区大宝4-1-11	052-681-6566	052-682-2162
竹村工業株式会社	399-3301	長野県下伊那郡松川町上片桐4604	0265-36-6111	0265-36-6555
ナイス(株) 小牧営業所	485-8555	小牧市大字下末777	0568-75-1211	0568-75-1284
西垣林業(株)	467-0855	愛知県名古屋市中区瑞穂区桃園町3-23	052-811-7131	052-824-8297
(株)山西	460-0012	愛知県名古屋市中区千代田2-1-13	052-261-5466	052-261-5460

特別会員

岐阜県森林組合連合会	500-8356	岐阜市六条江東2-5-6	058-275-4892	058-275-4899
岐阜県木材協同組合連合会	500-8356	岐阜市六条江東2-5-6	058-271-9941	058-272-3858

3. ぎふ性能表示材 品質・性能表示規定に関する規定

ぎふ性能表示材品質・性能表示規格に関する規定

平成 22 年 6 月 9 日施行

平成 22 年 7 月 28 日一部改正

平成 22 年 11 月 2 日一部改正

平成 28 年 2 月 15 日一部改正

令和 7 年 10 月 31 日一部改正

(目的)

第 1 この規定は、ぎふ性能表示材の品質・性能表示規格に関する必要な事項を定め、品質・性能基準を明確にすることにより、ぎふ性能表示材の適正かつ安定的な供給体制の整備に資することを目的とする。

(用語の定義)

第 2 この規定における用語の定義は、日本農林規格、日本産業規格及び A Q 認証に準ずる。

2 「ぎふ性能表示材」とは、岐阜証明材推進制度実施要領（平成 19 年 1 月 24 日付け県流第 463 号林政部長通知）により管理された「ぎふ証明材」を利用し、第 3 及び第 4 の規定に従い生産された製品をいう。

(対象品目)

第 3 ぎふ性能表示材の認証対象品目は別記 1 による。

(規格)

第 4 ぎふ性能表示材品質・性能表示規格は、別記 2 による。

附 則

この規定は、平成 22 年 6 月 9 日から施行する。

附 則

この規定は、平成 22 年 7 月 28 日から施行する。

附 則

この規定は、平成 22 年 11 月 2 日から施行する。

附 則

この規定は、平成 28 年 2 月 15 日から施行する。

附 則

この規定は、令和 7 年 10 月 31 日から施行する。

別記 1

認証対象品目

針葉樹構造用製材

- 1－1 甲種（梁・桁等横使い）構造用製材：構造用Ⅰ（甲種構造材Ⅰ）
木口の短辺が36mm未満のもの、及び木口の短辺が36mm以上で、
かつ木口の長辺が90mm未満のもの
- 1－2 甲種（梁・桁等横使い）構造用製材：構造用Ⅱ（甲種構造材Ⅱ）
木口の短辺が36mm以上で、かつ木口の長辺が90mm以上のもの
- 2 乙種（柱等縦使い）構造用製材（乙種構造材）

内装材

- 3 床、天井、壁等に使用される板材であってスギ、ヒノキ材のもの

別記 2

ぎふ性能表示材品質・性能表示規格

1 甲種（梁・桁等横使い）構造用製材

区 分	1－1 構造用Ⅰ 木口の短辺が 36mm 未満のもの、及び木口の短辺が 36mm 以上で、かつ木口の長辺が 90mm 未満のもの	1－2 構造用Ⅱ 木口の短辺が 36mm 以上で、かつ木口の長辺が 90mm 以上のもの
含水率	未仕上げ材 GD－15（15%以下） GD－20（20%以下） GD－25（25%以下） 仕上げ材 GSD－15（15%以下） GSD－20（20%以下）	
曲げ性能	任意とする。 ※区分は別記 2－1 による。	測定は必須とする。 ただし、土台、大引については任意とする。 ※区分は別記 2－1 による。
材面の品質	（JAS 目視等級区分構造用製材品質基準 2 級又は機械等級区分構造用製材品質基準に準ずる）	
節 （曲げ性能を測定しない場合）	径比が 40%以下であること。	・狭い材面 径比が 40%以下であること。 ・広い材面（材縁部） 径比が 25%以下であること。 ・広い材面（中央部） 径比が 40%以下であること。
（曲げ性能を測定する場合）	径比が 70%以下であること。	
集中節 （曲げ性能を測定しない場合）	径比が 60%以下であること。	・狭い材面 径比が 60%以下であること。 ・広い材面（材縁部） 径比が 60%以下であること。 ・広い材面（中央部） 径比が 60%以下であること。
（曲げ性能を測定する場合）	径比が 90%以下であること。	
丸身 （曲げ性能を測定しない場合）	20%以下であること。	同左
（曲げ性能を測定する場合）	30%以下であること。	

木口貫通割れ (曲げ性能を測定しない場合)	長辺の寸法の 1.5 倍以下であること。	同左
(曲げ性能を測定する場合)	長辺の寸法の 2.0 倍以下であること。	
材面貫通割れ (曲げ性能を測定しない場合)	材長の 1 / 6 以下であること。	同左
(曲げ性能を測定する場合)	材長の 1 / 3 以下であること。	
目まわり (曲げ性能を測定しない場合)	短辺の寸法の 1 / 2 以下であること。	同左
(曲げ性能を測定する場合)	利用上支障のないこと。	
繊維走行傾斜比 (曲げ性能を測定しない場合)	1 : 8 以下であること。	同左
(曲げ性能を測定する場合)	特に基準なし。	
平均年輪幅 (曲げ性能を測定しない場合)	8 mm 以下であること。	同左
(曲げ性能を測定する場合)	特に基準なし。	
腐朽 (曲げ性能を測定しない場合)	① 程度の軽い腐れの面積 10% 以下であること。 ② 程度の重い腐れがないこと。	① 程度の軽い腐れの面積 10% 以下であること。 ② 程度の重い腐れがないこと。 ③ 土台用はないこと。
(曲げ性能を測定する場合)	程度の軽い腐れの面積が腐れの存する材面の面積の 30% 以下であって、かつ、程度の重い腐れの面積が腐れの存する材面の面積の 10% 以下であること。ただし、土台用にあつては、腐れがないこと。	
曲り (曲げ性能を測定しない場合)	軽微なこと。	0.5% 以下であること。 ただし仕上げ材にあつては 0.2% 以下であること。
(曲げ性能を測定する場合)	0.5% 以下であること。	

狂いその他 欠点 (曲げ性能を測定しない場合)	顕著でないこと。	同左																									
(曲げ性能を測定する場合)	利用上支障のないこと。																										
寸法	(単位：mm) <table><tr><th colspan="3">区 分</th><th colspan="2">表示寸法との差</th></tr><tr><td rowspan="4">木口の 短辺及 び木口 の長辺</td><td rowspan="2">仕上げ材</td><td>75 未満</td><td>+1.0</td><td>－0.1</td></tr><tr><td>75 以上</td><td>+1.5</td><td>－0.1</td></tr><tr><td rowspan="2">未仕上げ材</td><td>75 未満</td><td>+制限無し</td><td>－0</td></tr><tr><td>75 以上</td><td>+制限無し</td><td>－0</td></tr><tr><td colspan="3">材 長</td><td>+制限無し</td><td>－0</td></tr></table>		区 分			表示寸法との差		木口の 短辺及 び木口 の長辺	仕上げ材	75 未満	+1.0	－0.1	75 以上	+1.5	－0.1	未仕上げ材	75 未満	+制限無し	－0	75 以上	+制限無し	－0	材 長			+制限無し	－0
区 分			表示寸法との差																								
木口の 短辺及 び木口 の長辺	仕上げ材	75 未満	+1.0	－0.1																							
		75 以上	+1.5	－0.1																							
	未仕上げ材	75 未満	+制限無し	－0																							
		75 以上	+制限無し	－0																							
材 長			+制限無し	－0																							
材面の美観	表示は任意とする。																										

※この基準の判定は不良面について行う。

※木材には人工乾燥後 2 週間程度の養生期間を取ることを原則とする。

2 乙種（柱等縦使い）構造用製材

区 分	乙種構造材
含水率	未仕上げ材GD-15（15%以下） GD-20（20%以下） GD-25（25%以下） 仕上げ材 GSD-15（15%以下） GSD-20（20%以下）
曲げ性能	任意とする。 *区分は別記2-1による
材面の品質	（JAS目視等級区分構造用製材品質基準2級又は機械等 級区分構造用製材品質基準に準ずる）
節 (曲げ性能を測定しない場合)	径比が40%以下であること。
(曲げ性能を測定する場合)	径比が70%以下であること。
集中節 (曲げ性能を測定しない場合)	径比が60%以下であること。
(曲げ性能を測定する場合)	径比が90%以下であること。
丸身 (曲げ性能を測定しない場合)	丸身20%以下であること。
(曲げ性能を測定する場合)	丸身30%以下であること。
木口貫通割れ (曲げ性能を測定しない場合)	長辺の寸法1.5倍以下であること。
(曲げ性能を測定する場合)	長辺の寸法の2.0倍以下であること。
材面貫通割れ (曲げ性能を測定しない場合)	材長の1/6以下であること。
(曲げ性能を測定する場合)	材長の1/3以下であること。
目まわり (曲げ性能を測定しない場合)	短辺の寸法の1/2以下であること。
(曲げ性能を測定する場合)	利用上支障のないこと。

繊維走行傾斜比 (曲げ性能を測定しない場合)	1 : 8 以下であること。																									
(曲げ性能を測定する場合)	特に基準なし。																									
平均年輪幅 (曲げ性能を測定しない場合)	8 mm 以下であること。																									
(曲げ性能を測定する場合)	特に基準なし。																									
腐朽 (曲げ性能を測定しない場合)	① 程度の軽い腐れの面積 10%以下であること。 ② 程度の重い腐れがないこと。																									
(曲げ性能を測定する場合)	程度の軽い腐れの面積が腐れの存する材面の面積の 3 0 % 以下であって、かつ、程度の重い腐れの面積が腐れの存する材面の面積の 1 0 % 以下であること。																									
曲り (曲げ性能を測定しない場合)	0 . 5 % 以下であること。 ただし仕上げ材にあっては 0 . 2 % 以下であること。																									
(曲げ性能を測定する場合)	0.5%以下であること。																									
狂いその他欠点 (曲げ性能を測定しない場合)	顕著でないこと。																									
(曲げ性能を測定する場合)	利用上支障のないこと。																									
寸法	(単位 : mm) <table><tr><th colspan="3">区 分</th><th colspan="2">表示寸法との差</th></tr><tr><td rowspan="4">木口の短辺及び木口の長辺</td><td rowspan="2">仕上げ材</td><td>75 未満</td><td>+1.0</td><td>−0.1</td></tr><tr><td>75 以上</td><td>+1.5</td><td>−0.1</td></tr><tr><td rowspan="2">未仕上げ材</td><td>75 未満</td><td>+制限無し</td><td>−0</td></tr><tr><td>75 以上</td><td>+制限無し</td><td>−0</td></tr><tr><td colspan="3">材 長</td><td>+制限無し</td><td>−0</td></tr></table>	区 分			表示寸法との差		木口の短辺及び木口の長辺	仕上げ材	75 未満	+1.0	−0.1	75 以上	+1.5	−0.1	未仕上げ材	75 未満	+制限無し	−0	75 以上	+制限無し	−0	材 長			+制限無し	−0
区 分			表示寸法との差																							
木口の短辺及び木口の長辺	仕上げ材	75 未満	+1.0	−0.1																						
		75 以上	+1.5	−0.1																						
	未仕上げ材	75 未満	+制限無し	−0																						
		75 以上	+制限無し	−0																						
材 長			+制限無し	−0																						
材面の美観	表示は任意とする。																									

※この基準の判定は不良面について行う。

※木材には人工乾燥後 2 週間程度の養生期間を取ることを原則とする。

3 内装材

区分	内装材								
含水率	未仕上げ材 $G D - 15$ (15%以下) $G D - 18$ (18%以下) 仕上げ材 $G S D - 15$ (15%以下) $G S D - 18$ (18%以下)								
寸法	(単位 : mm) <table> <tr> <th>区分</th><th>表示寸法との差</th></tr> <tr> <td>巾</td><td>+0.5 -0</td></tr> <tr> <td>厚さ</td><td>+0.3 -0</td></tr> <tr> <td>材長</td><td>+制限無し -0</td></tr> </table>	区分	表示寸法との差	巾	+0.5 -0	厚さ	+0.3 -0	材長	+制限無し -0
区分	表示寸法との差								
巾	+0.5 -0								
厚さ	+0.3 -0								
材長	+制限無し -0								
材面の美観	表示は任意とする。								

別記 2－1

曲げ性能の区分について

曲げ性能の区分については、測定した数値が、次の表の左欄に掲げる等級の区分に応じ、それぞれ同表の曲げヤング係数の欄に掲げる数値を満たすものであること。

等 級	曲げヤング係数 (GPa 又は 10^3N/mm^2)
GE-50	平均 5.0 以上 下限 4.0 以上
GE-70	平均 7.0 以上 下限 6.0 以上
GE-90	平均 9.0 以上 下限 8.0 以上
GE-110	平均 11.0 以上 下限 10.0 以上
GE-130	平均 13.0 以上 下限 12.0 以上
GE-150	平均 15.0 以上 下限 14.0 以上

4. その他

グレーシングマシン貸出について

ぎふ性能表示材認証センターでは、会員様へグレーシングマシンの貸出を行っております。貸出をご希望の方は、以下の手順でお申し込みください。

1. 認証センターに貸出機器の有無を確認してください。
2. 次ページの申請書へ必要事項をご記入後、FAX にてご提出ください。

(Excel の申請書をご希望の場合は認証センターまでご連絡ください)

※1 グレーディングマシンは精密機器ですので、原則センターまで引取りにきてください。

※2 レンタル料は、1 日 3,000 円（消費税 10%を含む）です。

使用後は「点検表」にてチェック項目を確認の上、速やかにご返却ください。

事務局：ぎふ性能表示材認証センター

所在地：岐阜市六条江東 2 丁目 5-6 岐阜県森林組合連合会内

TEL：058-275-4892

FAX：058-275-4899

mail：g-ninsho@g-moriren.or.jp

(第1号様式)

機械等貸与申請書

年 月 日

ぎふ性能表示材認証センター理事長 様

申請者 住所

氏名

印

貴センターの計測機械について、下記のとおり借り受けたいので申請します。

なお、本件について借り受けた機械については、ぎふ性能表示材認証センター機械貸与規定により借受者の義務を確実に履行します。

記

1 貸与を希望する機械・器具の名称及びその種類等

グレーディングマシン

2 貸与希望期間

年 月 日 から

年 月 日 まで

日間

ぎふ性能表示材認証センター

年 月 日

確認印

(第2号様式)

製品認証検査結果報告書

令和 年 月 日

ぎふ性能表示材認証センター理事長 様

会 社 名 :

代表者氏名 :

印

次のとおり検査しました。

申請者住所・名称 立 会 者 氏 名				
出 荷 予 定 日				
荷口の管理番号 (納品伝票番号等)				
製品の区分及び 規格・数量	区分(部材名・樹種)	規 格	数 量	備 考
ぎふ性能表示材認定 工場番号及び JAS 認定の区分・番号				
岐阜証明材推進制度 推進事業者登録番号 【必須】				
ぎふ証明材	納品伝票等証明書類 有 無 (不合格)			
製品抽出検査	別紙記録表のとおり			
委託工程(委託先)	工 程	委 託 先	ぎふ性能表示材工場認定番号及び JAS 認定の区分・番号	
合 否 判 定	合 格 不 合 格 (理由: 別紙のとおり)			
留意事項(特に指示した内容等について記載)				

(第3号様式)

機械等利用実績報告書

令和 年 月 日

ぎふ性能表示材認証センター理事長 様

借受者 住所

氏名

印

令和 年 月 日をもって貴センターから借り受けた林業機械等について、下記のとおりその実績を報告します。

記

1 借受機械・器具の名称及びその種類等

2 利用した場所

3 借受期間

令和 年 月 日 から

令和 年 月 日 まで 日間

4 作業量

別添第2号様式のとおり

入会申込・様式について

1. 入会について

入会をご希望の方は、ぎふ性能表示材認証センターまでお問い合わせください。

2. 様式について

別記様式 11・13・14 号、出荷報告書他様式をご希望の方は、メールにてぎふ性能表示材認証センターまでお問合せください。

事務局：ぎふ性能表示材認証センター

所在地：岐阜市六条江東 2 丁目 5-6 岐阜県森林組合連合会内

TEL：058-275-4892

FAX：058-275-4899

mail：g-ninsho@g-moriren.or.jp